Fig. 14 DRUM-SCREEN AREA (GR3750)

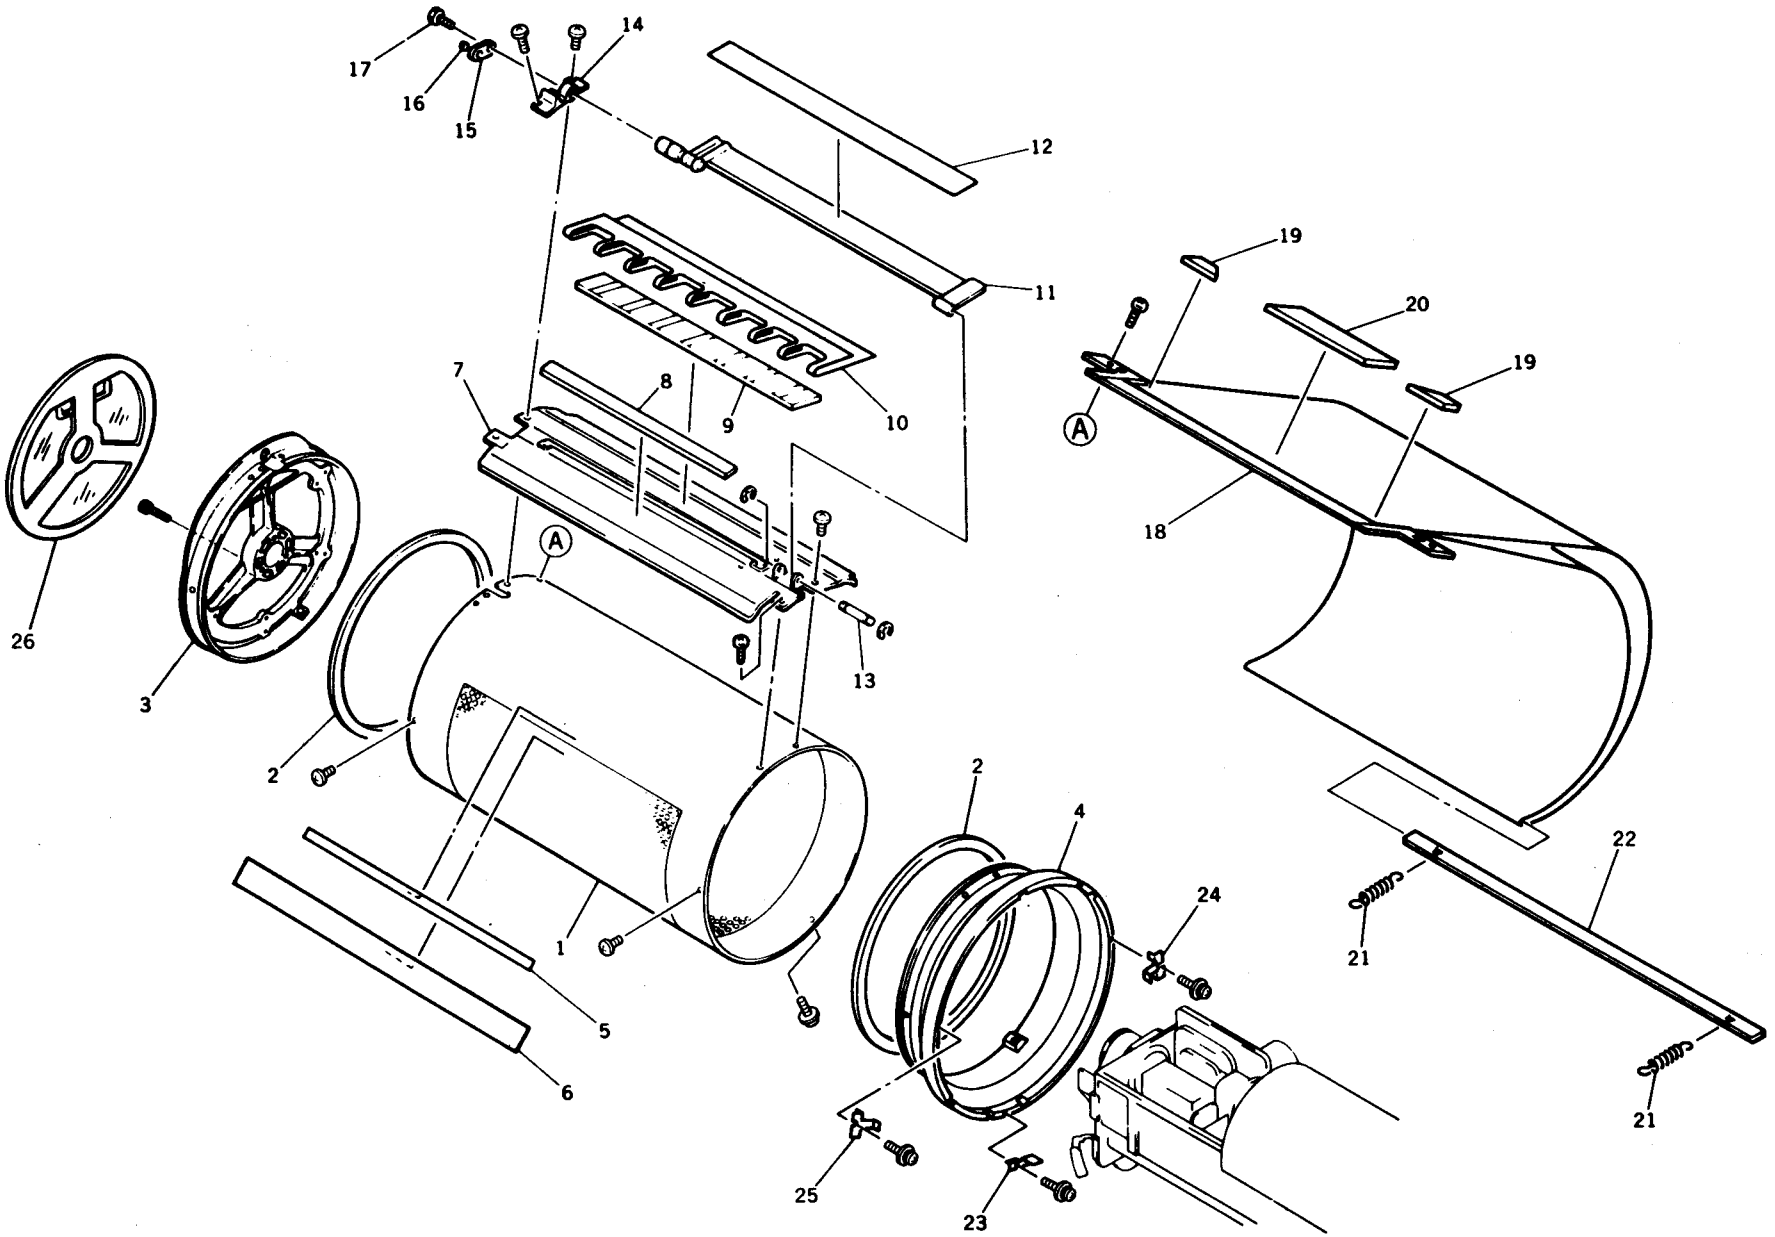

No.	Part No.	Part Name	Q'ty	Remark
	019-92105-000	Unit/Drum Screen; A3		
	019-92110-003	*Drum Body Ass'y; A3	1	
1	014-12101-002	**Drum Body; A3	1	
2	011-12139-008	**Drum Seal	2	
3	014-12103-005	**Drum Body Support (Left); A3	1	
4	019-22101-104	**Drum Body Support (Right); A3	1	
5	014-12114-007	*Seal Tape; A3	1	
6	014-12116-204	*Ink Blocking Sheet; A3	1	
7	019-22108-001	*Clamp Plate Base	1	
8	011-12130-000	*Clamp Magnet B	1	
9	019-22111-002	*Clamp Magnet A; A3	1	
10	014-12121-402	*Sheet; Clamp Plate; A3	1	
11	014-12104-109	*Clamp Plate Ass'y	1	
12	014-12115-003	*Clamp Sub-Plate	1	
13	011-12114-005	*Shaft; Clamp Plate	1	
14	011-12124-108	*Compensator	1	
	011-92106-008	*Ass'y; Angular Magnet Plate		
15	011-12154-104	**Plate II; Angular Magnet	1	
16	660-05500-100	**Magnet TDK REC 18 D5 x 2	1	
17	011-12155-208	*Screw; Angular Magnet	1	
18	019-22102-208	*Screen Ass'y; A3	1	
19	019-22113-102	*Anti-Wrinkle Strip; Drum	1	
20	019-22112-106	*Light Absorber Strip; A3	1	
21	019-22107-005	*Spring; Screen	2	
22	019-22106-106	*Screen Hanger(Lower)	1	
23	017-12205-101	Position A Plate	1	
24	017-12206-000	Position C2 Plate	1	
25	017-12220-003	Position C1 Plate	1	
26	011-12116-202	Drum Cover R	1	

No.	Part No.	Part Name	Q'ty	Remark